

Aufbauanleitung Schubkastenbett

4 Schubkästen



1. Bauen Sie zuerst den Bettrahmen auf und schieben Sie dann am Ende die aufgebauten Schubkästen in das Bett ein. Soll das Bett allerdings in einem engen Raum aufgestellt werden, wird empfohlen zuerst die Schubkästen aufzubauen, da es ansonsten am Ende (beim Einschieben der Schubkästen) aufgrund von Platzmangel zu Problemen kommen könnte.

2. Das Zusammenstecken des Bettrahmens funktioniert zu Zweit am einfachsten. Beginnen Sie mit der Fußblende. Haken Sie in dieser eine der Seitenblenden ein. Am anderen Ende der Seitenblende haken Sie die Kopfblende ein. Arbeiten Sie sich so vor, bis Sie den Bettrahmen rundherum zusammengesteckt haben.


3. Für die Führung der Schubkästen stellen Sie die lange Führungsblende hochkant und längs in den Bettrahmen. Befestigen Sie mit Eckverbindern die Längsführungsblende innen an der Kopf- und Fußblende. Befestigen Sie die beiden Querführungsblenden ebenfalls mit Eckverbindern mittig und im rechten Winkel an der lange Führungsblende. Am Bettrahmen fixieren Sie die Querführungsblenden in dem Sie diese von oben mit den Seitenblenden verschrauben.

4. Ist Ihr Bett breiter als 100 cm finden Sie für zusätzliche Stabilität einen Mittelsteg vor. Hängen Sie diesen durch Mittelstegverbindern am Inneren der Kopf- und Fußblende ein. Bei zwei Lattenrosten dient der Mittelsteg als Auflagefläche.

5. Bei Modellen mit Kopfteil wird empfohlen zuerst die Kopfteilverbinder an das Kopfteil zu befestigen und dann das Kopfteil samt Verbinder an das Bett zu schrauben. Hier können Sie die Höhe des Kopfteils durch das Verschieben nach oben oder unten selbst bestimmen.



Einzelteile

Fußblende	A
Kopfblende	B
Seitenblenden	C D
Längsführungsblende	E
Querführungsblende	F
Kopfteil	G

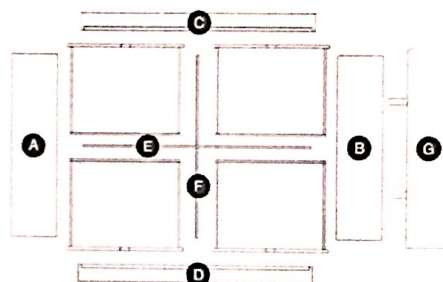

Konstruktionsskizze

Schließteil Hakenteil Eckverbinder Kopfteilverbinder

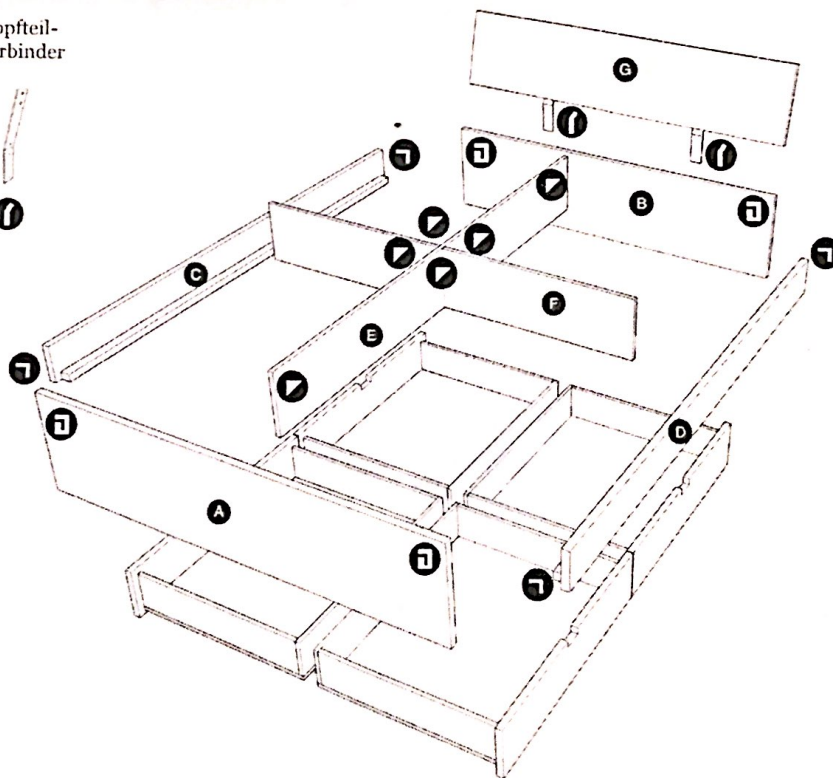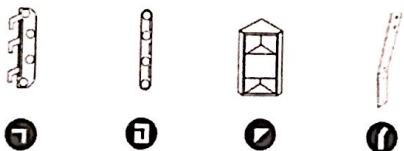

Benötigte Werkzeuge

